

Pflege- und Wartungsanleitung für Zuluftreinrichtungen

Nutzen Sie unseren Service und bestellen Sie die gewünschten Filter, Zubehör- bzw. Ersatzteile mit Hilfe einer der nachfolgenden Lösungen um schnell und unkompliziert an die gewünschten Produkte zu kommen.

- ➔ Besuchen Sie uns unter **www.limodor.de** und bestellen Sie in unserem "Webshop" die benötigten Filter oder auch andere Zubehör- bzw. Ersatzteile.
- ➔ Nutzen Sie den nachfolgenden **Filterbestellschein**.

Absender


Name, Vorname

Straße/ Nr.

PLZ/ Ort

Telefon/ Fax/ e-mail

Filter- bestell- schein

Darstellung	Bestellmenge	Bezeichnung Filtergröße (mm)	Inhalt (Pack)	Art.-Nr.:	Einzelpreis (Pack)	Gesamt- preis
 Pack	Filter MLL-Z-Line (G3) 324x50 mm	1 Stück	96902	18,80 € €
 Pack	Filter MLL/V3 (G3) 326x50x12 mm	5 Stück	96903	12,50 € €
 Pack	Filter MLL (G3) 295x50 mm	1 Stück	96900	12,02 € €
 Pack	Filter LDV (G3) 600x35 mm	5 Stück	98141	12,08 € €
 Pack	Filter LDV (F5) 600x35 mm	5 Stück	98242	14,64 € €

Preise gültig ab 01.04.2017, unverbindliche Preisempfehlung in € inkl. MwSt.

- Versandkosten** Bei -Summe- bis 30,00 € zzgl. 5,95 €; Ansonsten Lieferung -frei Haus-.
- Lieferung per Nachnahme** (zzgl. Nachnahmegebühr von 5,95 €).
- Lieferung per SEPA-Lastschrift** (bitte unten stehende Erklärung vollständig ausfüllen).

Summe €

Versandkosten + €

Nachnahmegebühr + €

Bestellwert €

X

Datum Unterschrift(en)

Bitte senden Sie uns nur unterschriebene Filterbestellungen zurück. Bei Lastschrift bitte auch die Einzugsermächtigung unterschreiben, da ansonsten kein Versand möglich ist. Vielen Dank.

Ich/Wir ermächtige/n die Firma LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik den Bestellwert (abzüglich 4 % Skonto) von meinem/unseren Konto einzuziehen.

Kreditinstitut des Zahlers (Name)

BIC:

IBAN: **D E**

X

Datum Unterschrift(en)

Diesen Filterbestellschein finden Sie auch unter **www.limot.de**

Pflege- und Wartungsanleitung für Zuluftreinrichtungen

Wichtiger Hinweis für den Endkunden!

Wichtiger Hinweis für den Endkunden!

1. Allgemeine Hinweise zur Pflege und Reinigung von Zuluftreinrichtungen

Der Reinigungsaufwand umfasst hauptsächlich die Filterpflege, sowie das Entfernen von Schmutzablagerungen im Bereich der Luftöffnungen. Der Filteraustausch bzw. die Reinigung kann bei allen Zuluftreinrichtungen ohne Werkzeug vorgenommen werden. Die Sichtblende bzw. Abdeckhaube wird hierzu entfernt. Der Filter ist durch ausklopfen oder absaugen zu reinigen. Falls erforderlich, sind Schmutzablagerungen mit einem feuchten Tuch oder durch Absaugen zu entfernen.

- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung.
- Die Reinigung der Zuluftreinrichtung mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerät ist nicht zulässig.

2. Vorteile einer turnusmäßigen Filterreinigung bzw. -pflege

Verschmutzte Filter mindern den Volumenstrom. Aus diesen Gründen empfehlen wir eine regelmäßige Filterreinigung und -pflege. Der Filter sollte dem Wohnungsnutzer in sauberem Zustand übergeben werden. Die Zuständigkeit der Kontroll- oder Wartungsintervalle sind bei der Übergabe der Lüftungsanlage festzulegen.



Empfehlenswert ist es, die Zuluftreinrichtung immer mit einem Filter zu betreiben!

3. Empfohlene Kontroll-/Wartungsintervalle (für Serie MLL und ALD)

Die Zeitintervalle für die Prüfung des Filterzustandes sind individuell auf die Gegebenheiten der Luftverunreinigungen abzustimmen. Ist der Filter einer hohen Luftfeuchte ausgesetzt (Mittelwert über 72 Std. > 90°rF), sind die Wartungsintervalle in dieser Zeit zu erhöhen. Eine Durchfeuchtung der Filter durch Wasser ist auszuschließen.


Bauteilbezeichnung	Kontrollintervalle	Wartungsintervalle	Bemerkung/Maßnahmen
Abdeckhaube/Verschlusselement	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Filter	alle 3 Monate	jährlich	Filter ggf. bei Kontrollintervalle reinigen; Ansonsten Filter austauschen
Fliegengitter	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Winddrucksicherung	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Gängigkeit prüfen, Verschmutzung entfernen
Schalldämmung	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	säubern ggf. Schalldämmung austauschen
Einbauhülse	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Wetterschutzgitter	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen

4. Filterwechsel/Vorgehensweise

4.1 Zuluftreinrichtung Serie MLL-ZE

Der Schalldämpfer mit dem Fliegengitter kann nach Entfernen des Verschlusselements aus dem Einbaukasten herausgezogen werden.

Der Filter befindet sich hinter der Lochblende (Ausführung MLL-VE) bzw. des Verschlusselementes (Ausführung MLL-VE2 oder -VE3).

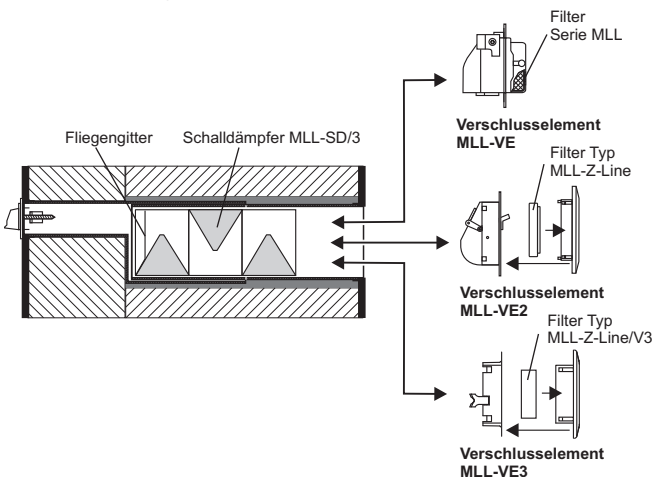


Ausführung	Filterauswahl 1	Filterauswahl 2
Verschlusselement MLL-VE	Filter MLL (G3)	
Verschlusselement MLL-VE/2	Filter MLL-Z-Line (G3)	
Verschlusselement MLL-VE/3	Filter MLL/V3 (G3)	Filter MLL-Z-Line/V3 (F7)

4.2 Außenwand-Luftdurchlass Serie ALD

Der Filter ist auf der Innenseite der Abdeckhaube eingelegt. Zubehörteile wie, z.B. Fliegengitter od. Winddrucksicherung, sind in der Wandhülse eingesteckt.

Bei der schalldämmten Ausführung ALD-S 150 kann die lose eingelegte Dämmplatte zu Reinigungszwecken ggf. entnommen werden.

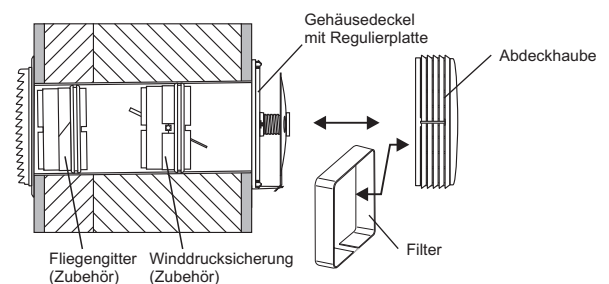

Montagehinweise zur Verwendung der Winddrucksicherung:

Die Winddrucksicherung ist in der Wandhülse waagrecht auszurichten. Auf Luftrichtung (siehe Pfeilrichtung auf dem Aufkleber) achten.

