

Der Bewegungsmelder C-BM schaltet die Volllast des Lüftungsgerätes Serie compact über Wärmestrahlung zu. Das Modul wird an einem Grundmodul C-NR, C-NR/IV oder C-NR/TZ aufgesteckt.


Funktionsweise

Der Bewegungssensor in der Abdeckplatte reagiert auf sich „bewegende Wärmestrahlungen“ und setzt das Lüftungsgerät in Volllastbetrieb, wenn z.B. eine Person den Sensorbereich betritt bzw. sich darin aufhält. Die Lüfterlaufzeit wird beendet, wenn die Person den Sensorbereich verlässt bzw. die Nachlaufzeit abgelaufen ist.


Einbauhinweise

Das Lüftungsgerät sollte so montiert werden, dass die Person in die Sensor-Reichweite eintritt bzw. sich darin aufhält. Um die Funktion nicht einzuschränken, sollten sich keine Hindernisse, z.B. Vormauerungen oder Glaswände, zwischen Sensor und der Person befinden. Ein optimaler Einbauort ist z.B. die gegenüberliegende Seite zur Raumtür.


Sensorreichweite C-BM -vertikal-

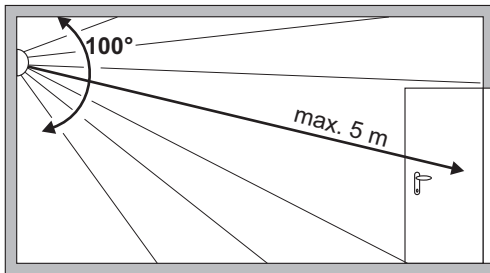

Sensorreichweite C-BM -horizontal-

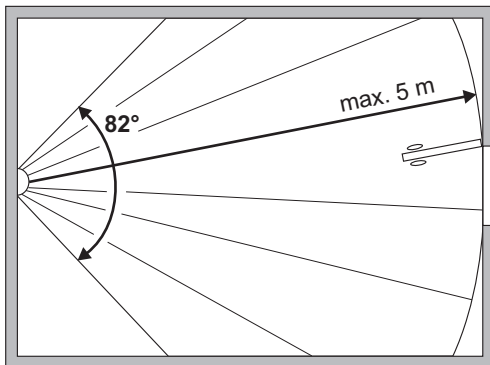

Die Funktion des Moduls (Bewegung/Licht) wird mittels Jumper bestimmt und ist vom verwendeten Sensor in der Abdeckplatte abhängig.

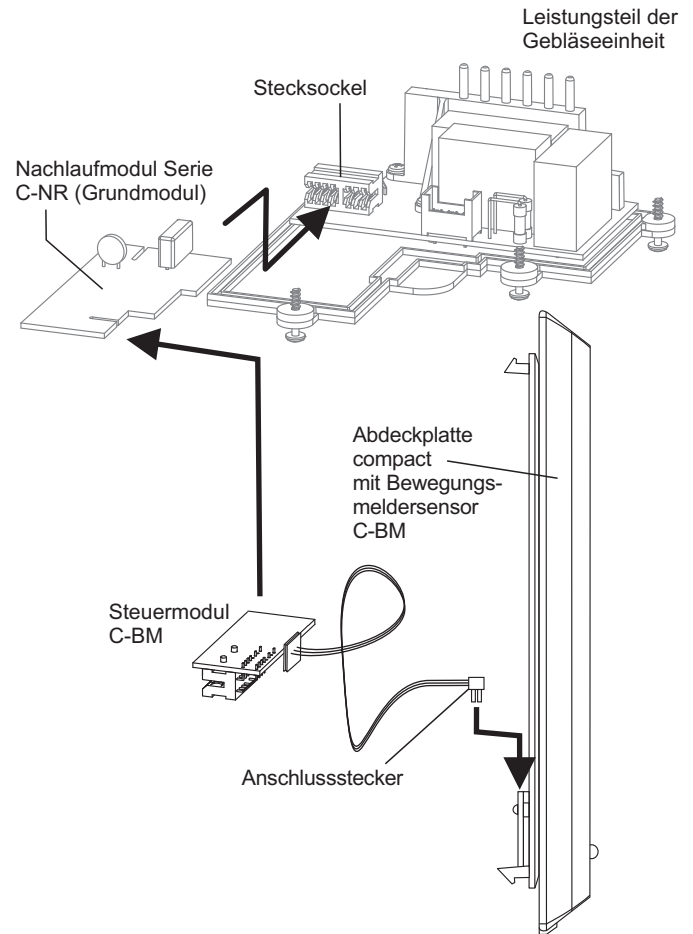

Bestellhinweis

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.:
Steuermodul C-BM	99307
Abdeckplatte compact C-BM	90035
Gebläseeinheit compact inkl. Module	siehe Preisliste

Jumper für Festlegung Bewegungsmeldermodul C-BM Lichtsensormodul C-LS

