



1. Allgemeine Produktbeschreibung

Das Intervallmodul C-IV (#99305) schaltet die gewählte (codierte) Volumenstromstufe des Lüftungsgerätes Serie compact in einem wiederkehrenden codierbaren Zeitrhythmus ein bzw. aus.

1.1 Hinweise zum Anwendungsbereich

Das Modul ist ausschließlich für Lüftungsgeräte der Serie compact geeignet und wird am Nachlaufmodul der Serie C-NR aufgesteckt (siehe Abb. rechts). Die Intervallzeit beginnt mit dem Ende der letzten manuellen Aktivierung oder automatisch mit der Bestromung des Lüfters.

Wird der Lüfter über einen Schalter (manuelle Aktivierung) während der Intervallzeit eingeschaltet oder die integrierte Abschaltautomatik (zweimaliges An/Aus) betätigt, beginnt die Intervallzeit neu zu laufen.

1.2 Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Intervallmodul C-IV am Leistungsteil der Gebläseeinheit compact. Es sind die allgemeinen Hinweise zur Montage, Lagerung, Entsorgung und Reinigung der Montageanleitung Einbaukasten Serie compact bzw. Gebläseeinheit Serie compact zu beachten. Elektrische Anschlusspläne siehe Montageanleitung Einbaukasten Serie compact.



Montagearbeiten an der Gebläseeinheit nur bei allpoliger Trennung der Gebläseeinheit compact vom Netz durchführen!

1.3 Hinweise zur Codierung

Soll keine Intervallfunktion über das Modul ausgeführt werden, kann das Modul entfernt werden.



Die Einstellung alle DIP-Schalter "OFF" ist nicht zulässig! Dies ist eine interne Prüfeinstellung und nur für die werkseitige Endkontrolle bestimmt.

2. Wartung/Pflege

Das Intervallmodul C-IV selber ist wartungsfrei. Hinweise zur Reinigung des Lüftungsgerätes siehe Pflege-/Wartungsanleitung für LIMODOR-Lüftungsgeräte.

3. Einstellmöglichkeiten DIP-Schalter (Codierung) des Intervallmodul C-IV

Einstellzeiten /-hinweise für die DIP-Schalter


Volumenstrom Intervallbetrieb



DIP-Schalter 1

ON	OFF
Teil- last- stufe *)	Voll- last- stufe

Betriebszeit

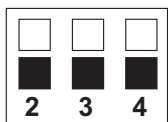

DIP-Schalter 2

DIP-Schalter 3

DIP-Schalter 4


ON

= 10 Min.

= 20 Min.

= 40 Min.

Intervallzeit



DIP-Schalter 5

DIP-Schalter 6

DIP-Schalter 7

DIP-Schalter 8


= 1 Std.

= 2 Std.

= 4 Std.


= 8 Std.

Die Zeiten für die Betriebszeit und die Intervallzeit ergeben sich aus der Summe der aktivierten DIP-Schalter. (z.B.: DIP-Schalter 3 + 4 = Betriebszeit 60 Min.)

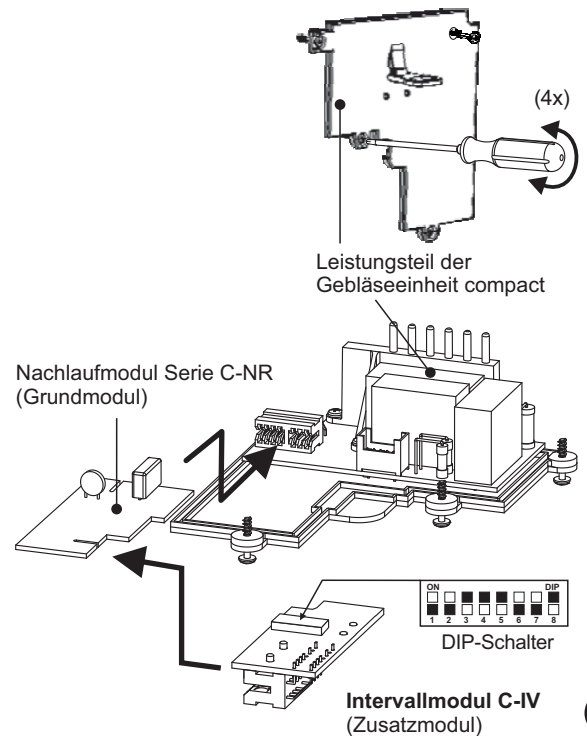

Standardeinstellung C-IV:

Teillastbetrieb, Betriebszeit 60 Min., Intervallzeit 9 Std.



*) nur mit 2-stufiger Gebläseeinheit z.B. Serie compact 60-30 bzw. 100-30 möglich

Funktionserklärung der DIP-Schalter

DIP-Schalter 1

Lüftervolumenstrom bei Intervallbetrieb. Der Lüfter läuft je nach Einstellung während der Intervallzeit entweder in der Voll-/Teillaststufe.

DIP-Schalter 2-4

Betriebszeit. Der Lüfter läuft die unter "ON" eingestellte Zeit im Intervallbetrieb

DIP-Schalter 5-8

Intervallzeit. Der Lüfter läuft bei "ON" nach der eingestellten Zeit in der codierten Voll-/Teillaststufe.

Wird der Lüfter über einen Schalter während der Intervallzeit eingeschaltet (z.B. Bedarfslüftung mit Nachlauffunktion) oder die integrierte Abschaltautomatik (zweimaliges An/Aus) betätigt, beginnt die Intervallzeit neu zu laufen.

