


Montageanleitung

Überströmeinrichtung Serie WDH

Montageschritte


1. Montageort auswählen

Die Überströmeinrichtung nicht durch Schränke oder Vorbauten ab-/überdecken. In Bädern/WC sollte zur Vermeidung von Zugerscheinungen der Montageort in Deckennähe erfolgen.

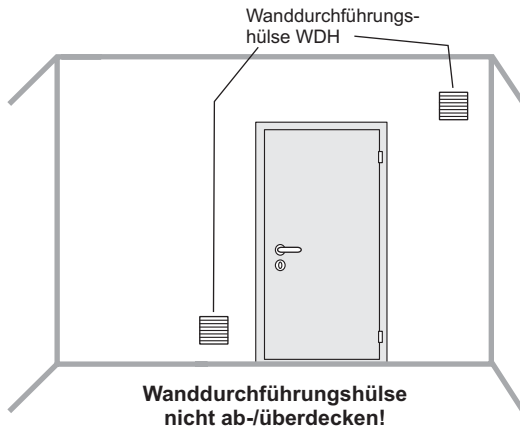

2. Wandhülse einsetzen


Wandhülse bündig in das Mauerwerk einsetzen. Putzdeckel während der Montage und in der Rohbauphase in die Wandhülse einstecken.

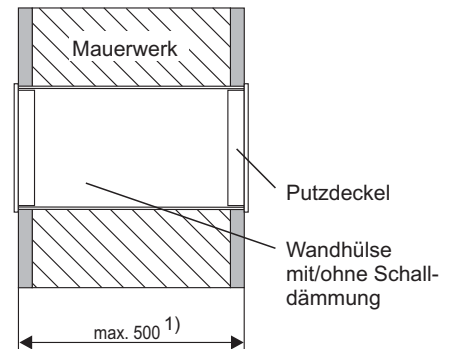


1) Serie WDH 100 = 500 mm
Serie WDH-S 150 = 250 mm

3. Abdeckgitter beidseitig montieren

Die Bodenplatte mittig über der Wandhülse ausrichten und festschrauben. Das Abdeckgitter wird auf die Bodenplatte aufgedrückt.

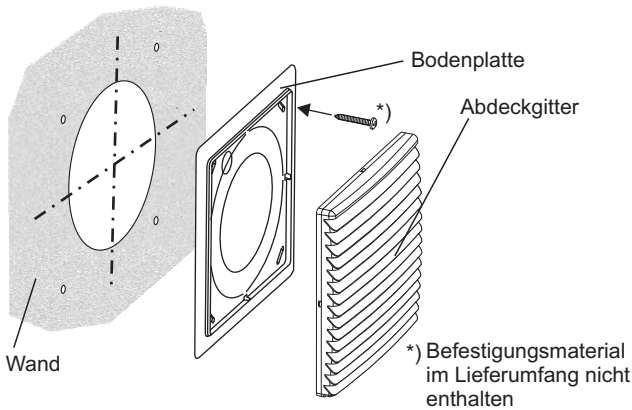

Druck-Volumenstrom-Kennlinie

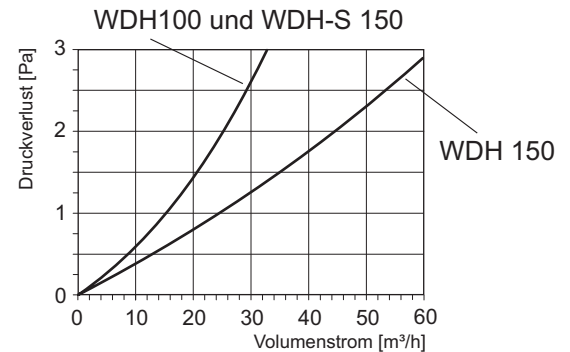

Pflege- und Wartungshinweise

Die Funktion der Überströmeinrichtung sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Eine Wartung ist nicht erforderlich. Die Zeitintervalle sind ggf. auf die Verunreinigungen abzustimmen. Die Zuständigkeit der Kontrollintervalle ist bei der Übergabe der Anlage fallweise festzulegen.

	Kontrollintervalle	Wartungsintervalle	Bemerkung/Maßnahmen
Abdeckgitter	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	Verschmutzungen entfernen
Wandhülse	nicht erforderlich	alle 2 Jahre	säubern ggf. Schalldämmung austauschen

Technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten!